



¡APRENDE A MEDIR TUS CORTINAS! COMO LO QUIERES ¿DENTRO O FUERA DE VANO?




- Lo primero que debes considerar es si prefieres la cortina "dentro" o "fuera" del marco de la ventana.
- Cualquiera de las dos opciones lucen bien, la elección de una u otra va a depender de su gusto personal o de las condiciones particulares de la ventana.
- Tenga en consideración que el proceso de medición de ambas opciones es diferente, por lo cual a continuación le describimos cómo hacerlo.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA VENTANA

■ A- OBSTÁCULOS

- Si debajo de la ventana hay algún radiador o cualquier otro artefacto regulador de la temperatura, se recomienda que las cortinas no lleguen hasta el suelo.
- Tome en consideración el espacio que puede sobresalir de las manillas de las ventanas cuando tome las medidas, en especial si esta entorpece el ascenso o descenso de las telas. de ser así, puede solicitar que las cortinas Roller bajen por delante del tubo de enrollamiento, a esto se le llama caída anterior de la tela.
- Recuerde que la medida final de las cortinas roller dependerá del gusto de cada uno, y del espacio del que disponga tanto en el ancho como en el largo de las paredes disponibles a cada lado y arriba de las ventanas.

- Luminaria, manija, radiador, pared lateral

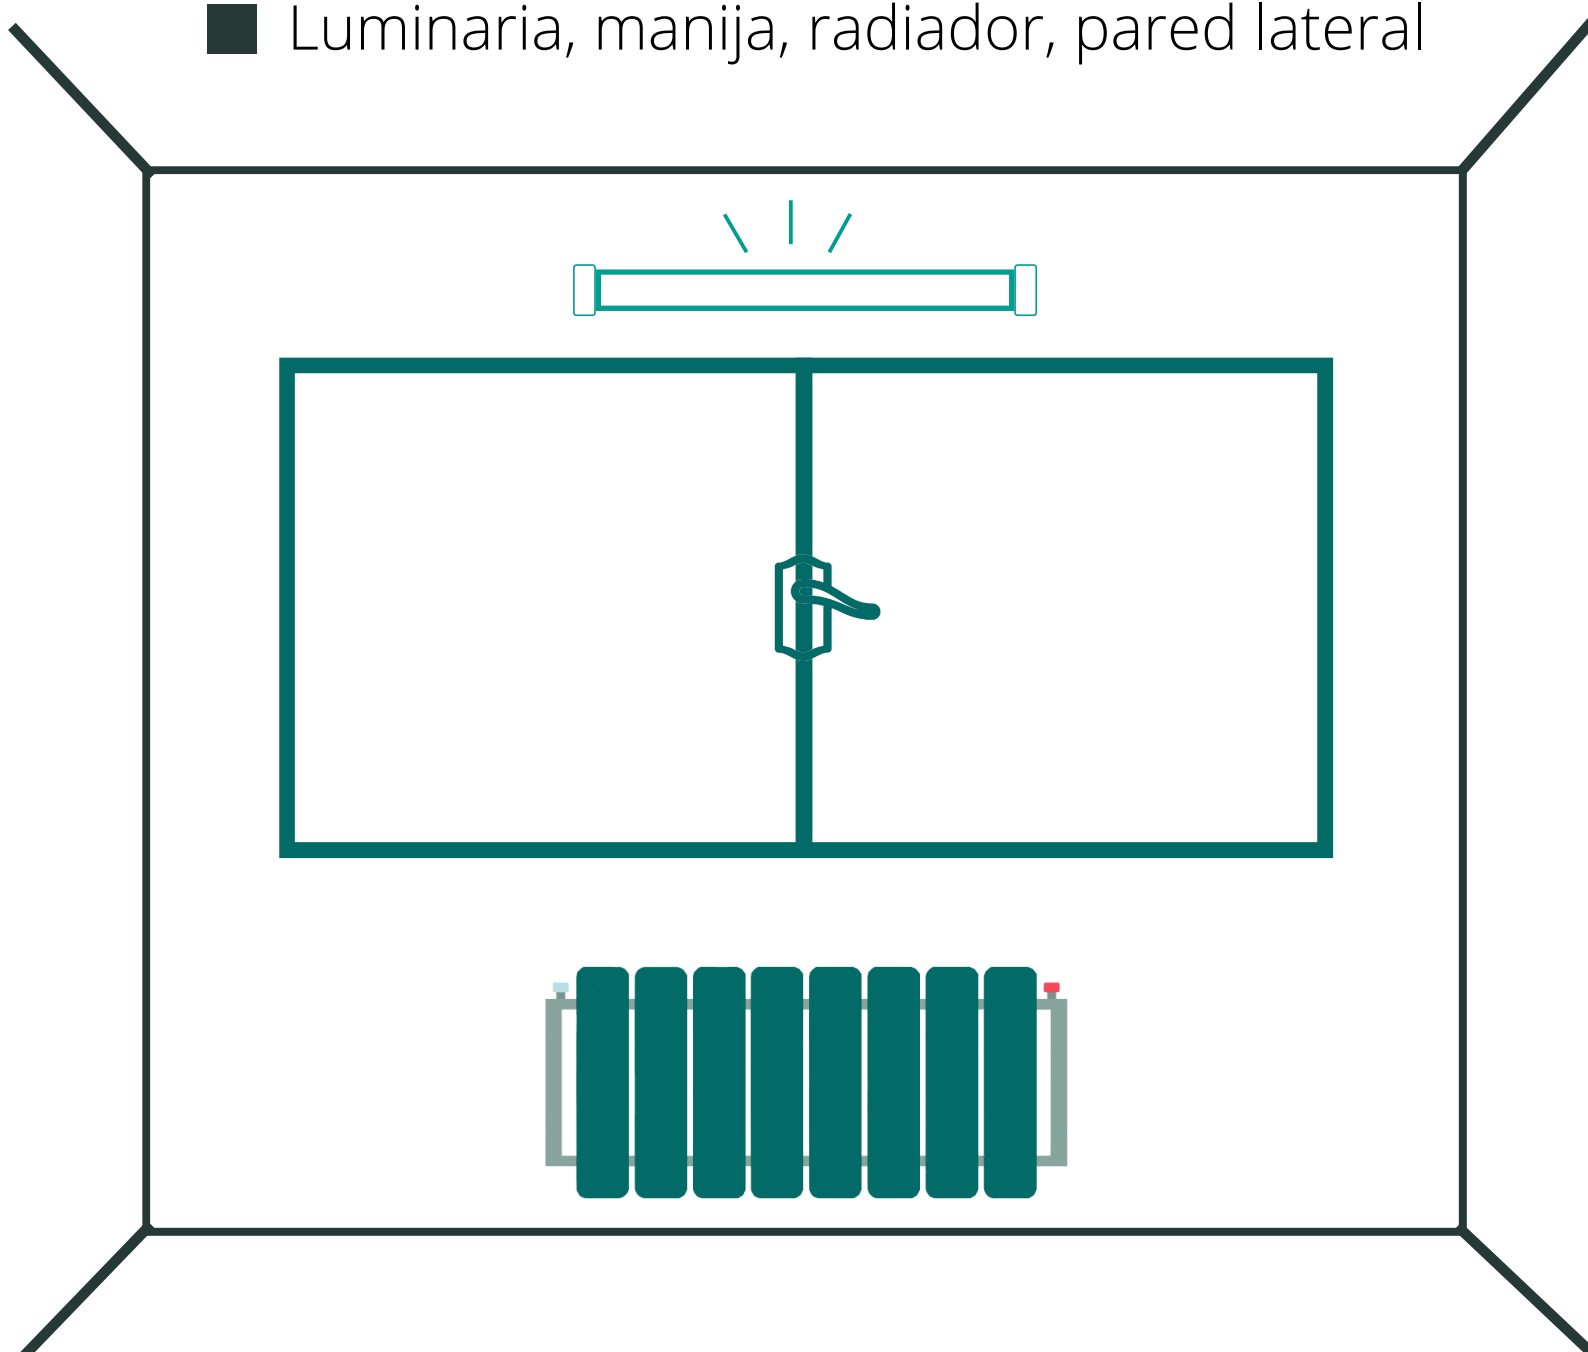




CONDICIONES PARTICULARES DE LA VENTANA

■ B- CORNISAS


- En el caso de poseer una ventana cubierta por cornisas, se recomienda instalacion directamente al cielo.

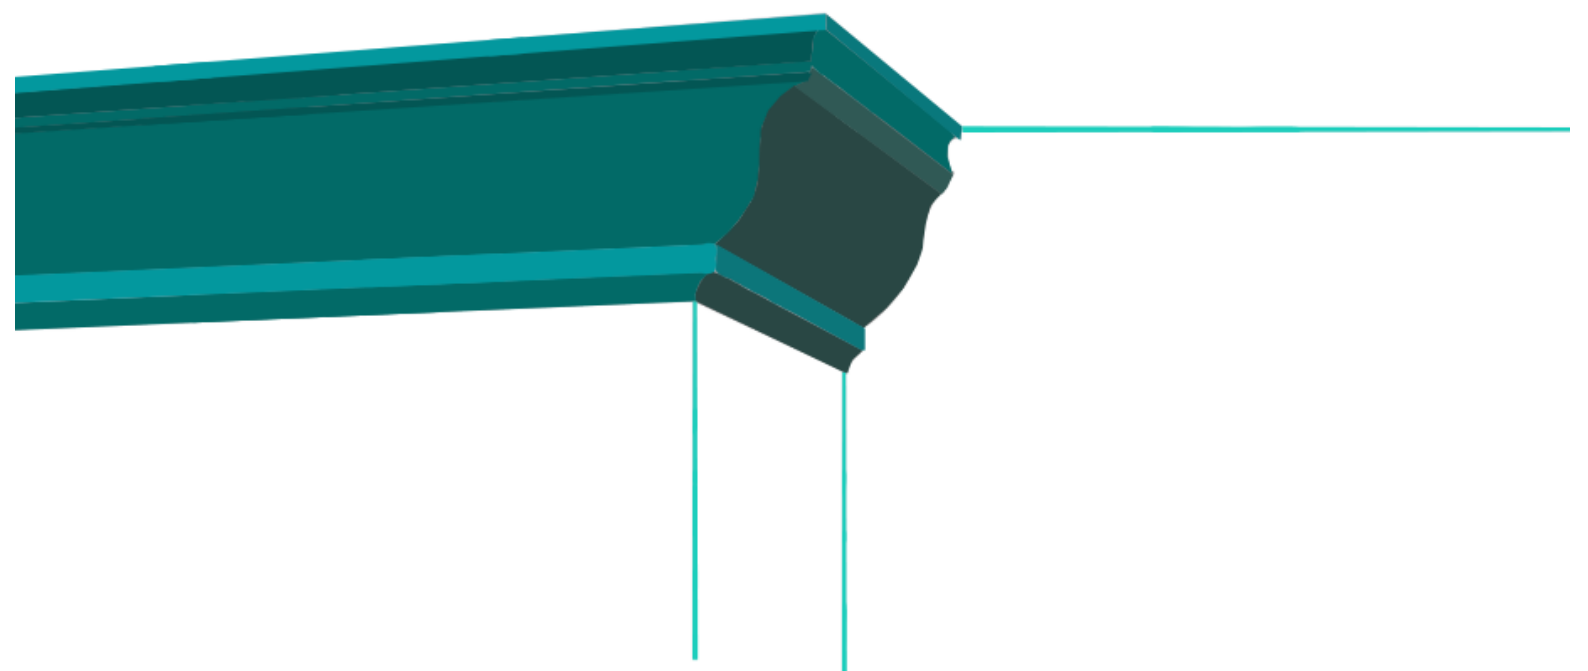

INSTRUCCIONES PARA MEDIR UNA VENTANA PARA UNA CORTINA FUERA DE VANO

CORTINAS INSTALADAS FUERA DEL MARCO DE LA VENTANA

- Las cortinas instaladas fuera del marco de la ventana, deben cubrir un área mayor al de la ventana.
- Mida el ancho (A) y el alto (B).
- Una vez medias las dimensiones de la ventana, se recomienda al menos agregar **5cm** a cada lado.


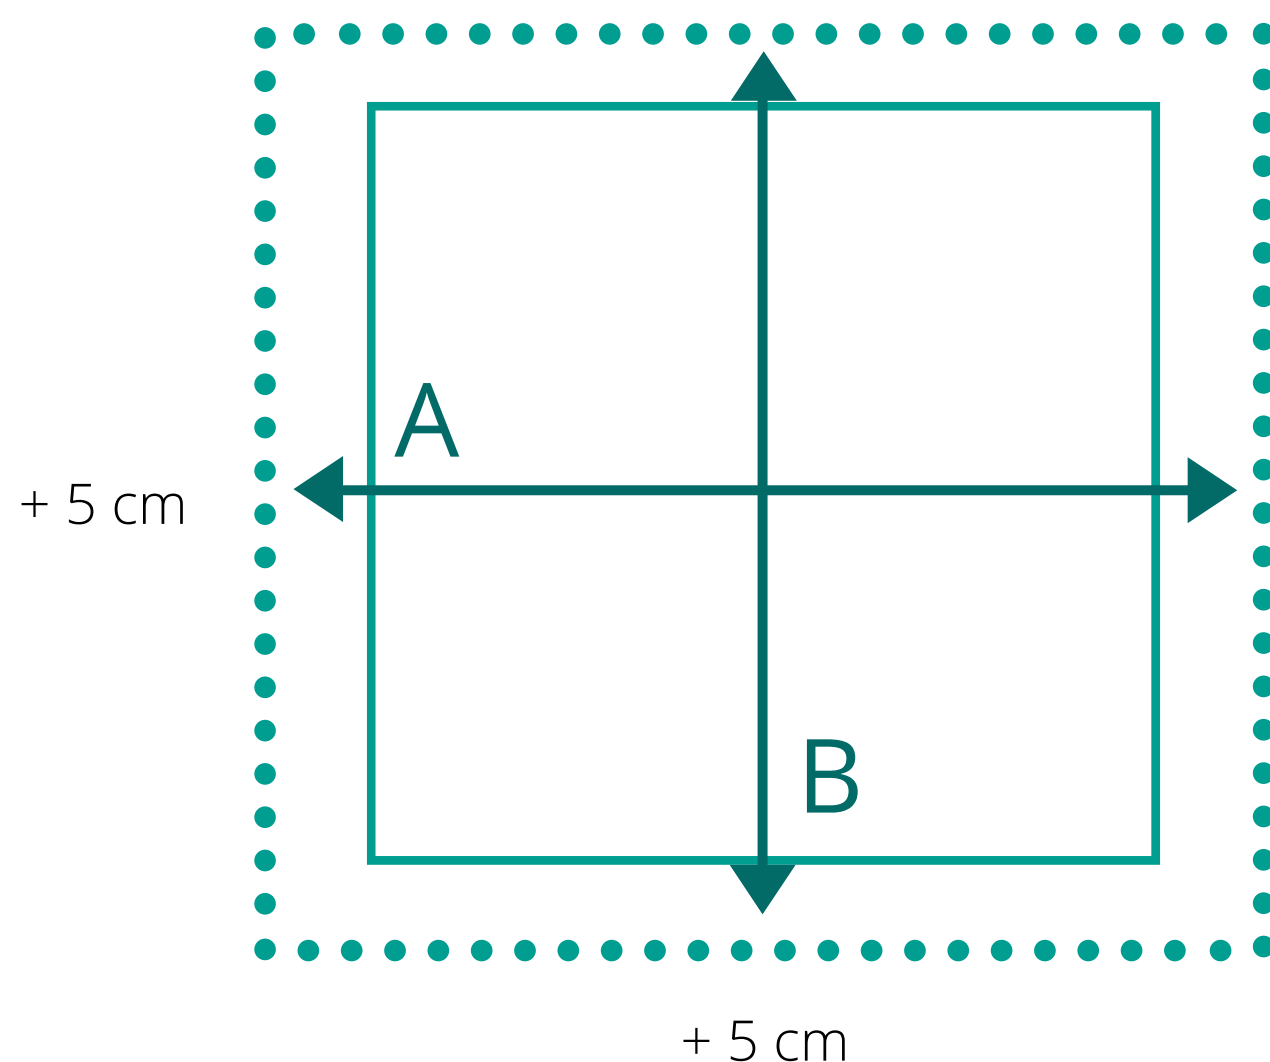




INSTRUCCIONES PARA MEDIR UNA VENTANA PARA UNA CORTINA DENTRO DE VANO

CORTINAS INSTALADAS DENTRO DEL MARCO DE LA VENTANA

- **1-** Mida los anchos A1, A2, y A3 conforme dibujo y considere la medida menor.
- **2-** Mida las alturas B1 y B2 conforme dibujo y considere la medida menor.
- Tome las medidas dentro del vano y no haga ningún cambio, al momento de fabricarlas se encargaran que calce perfecto.
- El ancho mínimo del vano debe ser de 6cm (imagen).

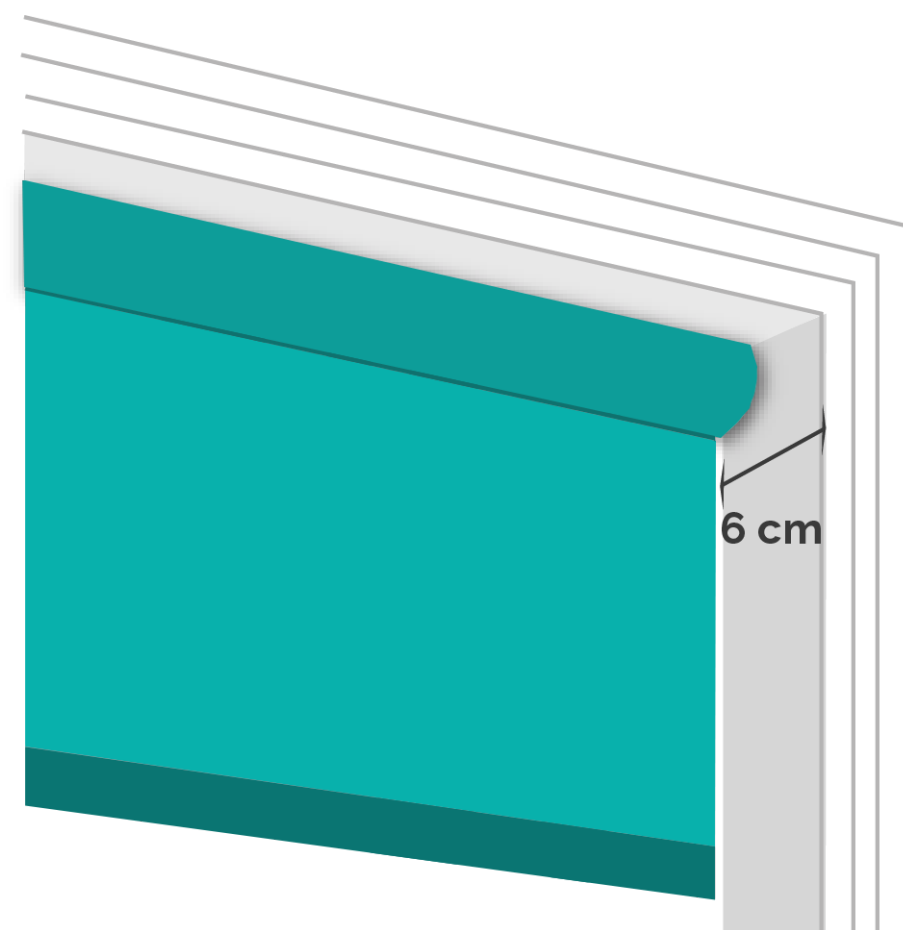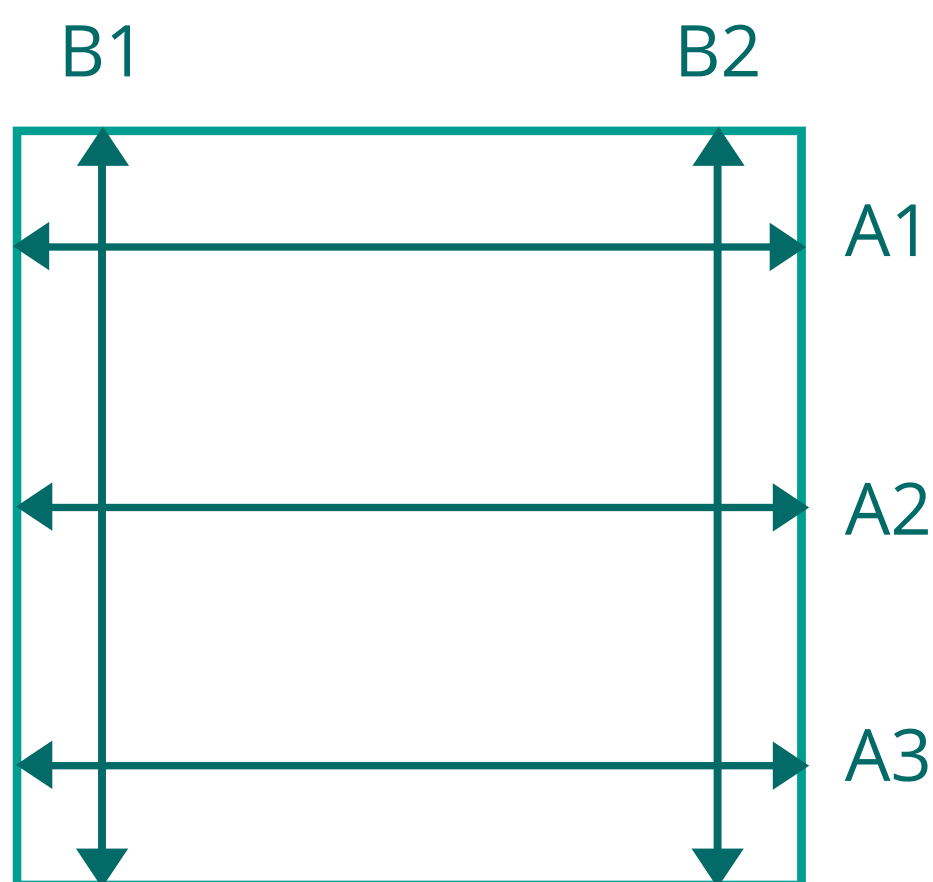

- Tome en consideración el espacio que puede sobresalir de las manillas de las ventanas cuando tome las medidas, en especial si esta entorpece el ascenso o descenso de las telas. de ser así, puede solicitar que las cortinas Roller bajen por delante del tubo de enrollamiento. a esto se le llama caída anterior de la tela.